


1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか?

プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか?

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

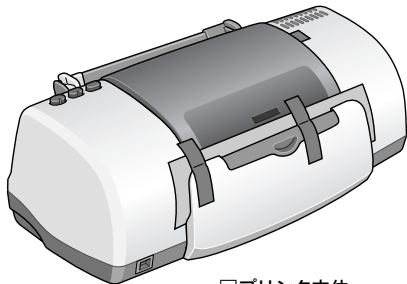


□プリンタ本体




□用紙サポート



□電源コード

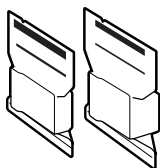

□黒インクカートリッジ
□カラーインクカートリッジ



□プリンタソフトウェアCD-ROM
(電子マニュアルも収録されています)



□取扱説明書
『プリンタ準備ガイド』
『EPSON PhotoQuicker
入門ガイド』

その他

□お客様情報カード □保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護具を取り外します。



プリンタを組み立てる前に、①～③の青いテープと保護材を必ず取り外してください。

! 注意

この白いケーブルは保護具ではなく部品です。
絶対に取り外さないでください。

青いテープといっしょに、
固定している保護材も取り
外します。

保護シートも取り除いてください。

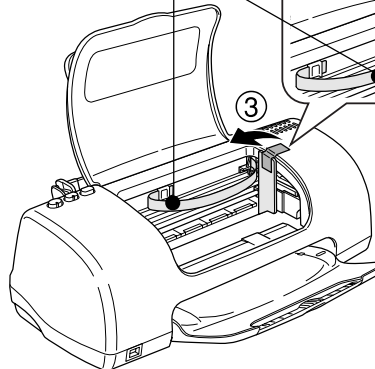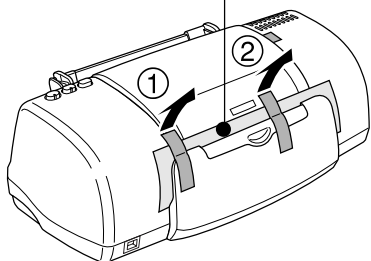


※梱包材や取り外した保護具は、再輸送時に必要となりますので捨てずに保管しておいてください。

3 プリンタの準備を行います。

『プリンタ準備ガイド』の「安全にお使いいただくために」を
ご覧になってから、プリンタの準備をしてください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『プリンタ準備ガイド』の手順説明に従ってください。

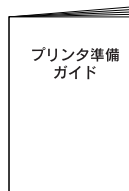

改訂履歴

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
Rev. 00	2003.1.14	ALL	新版